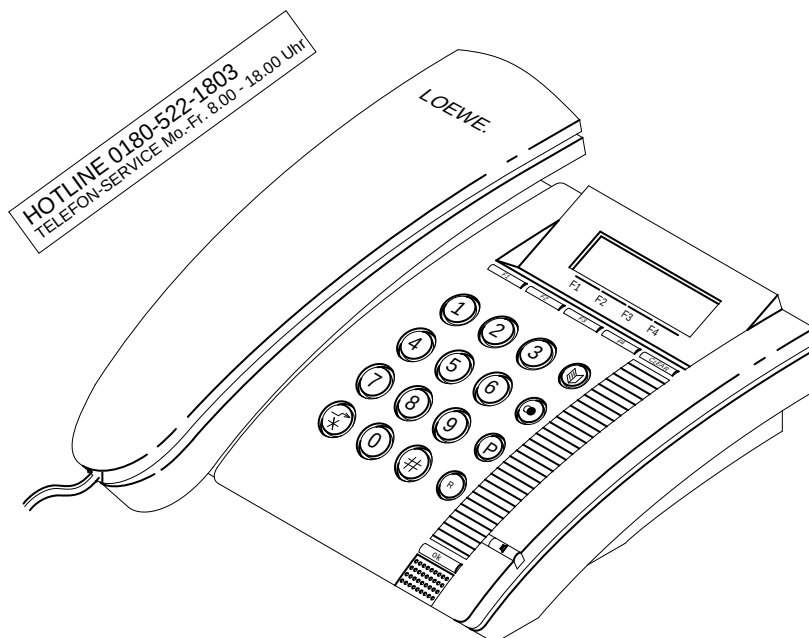


## BEDIENUNGSANLEITUNG

# Loewe AlphaTel 2000 F

Komfort-Telefon



- Einfache Bedienung durch die Wählleiste
- Persönliches Telefonbuch für 200 Namen und Nummern
- Freisprechen/Lauthören
- 4 Gebührenkonten
- Automatische Telefonnummern-Übernahme ins Telefonbuch

# LOEWE.

## Einleitung

---

### Einleitung

Ihr neues Loewe AlphaTel 2000 F bietet Ihnen – über die Grundfunktionen eines Telefons hinaus – folgende Sonderfunktionen:

- Das Display zeigt Telefonstatus, gewählte Rufnummer, Gesprächsdauer, anfallende Gebühren und alle Bedienvorgänge an.
- Sie können ein individuelles Telefonbuch mit bis zu 200 Namen und Rufnummern speichern.
- Die Auswahl der Funktionen erfolgt einfach und schnell über die Walleiste und die Funktions-tasten.

Das Loewe AlphaTel 2000 F ist BZT zugelassen und erfüllt die Richtlinien für das CE-Zeichen. Die Zulassungszeichen sind am Gehäuseboden angebracht. Sie dürfen es deshalb sowohl an einen Amtsanschluß (Hauptanschluß der Telekom) als auch an eine Nebenstellenanlage anschließen.

Wir haben für Sie die Bedienungsanleitung so aufgebaut, daß Sie alle Funktionen Ihres neuen Telefons genau kennenlernen.

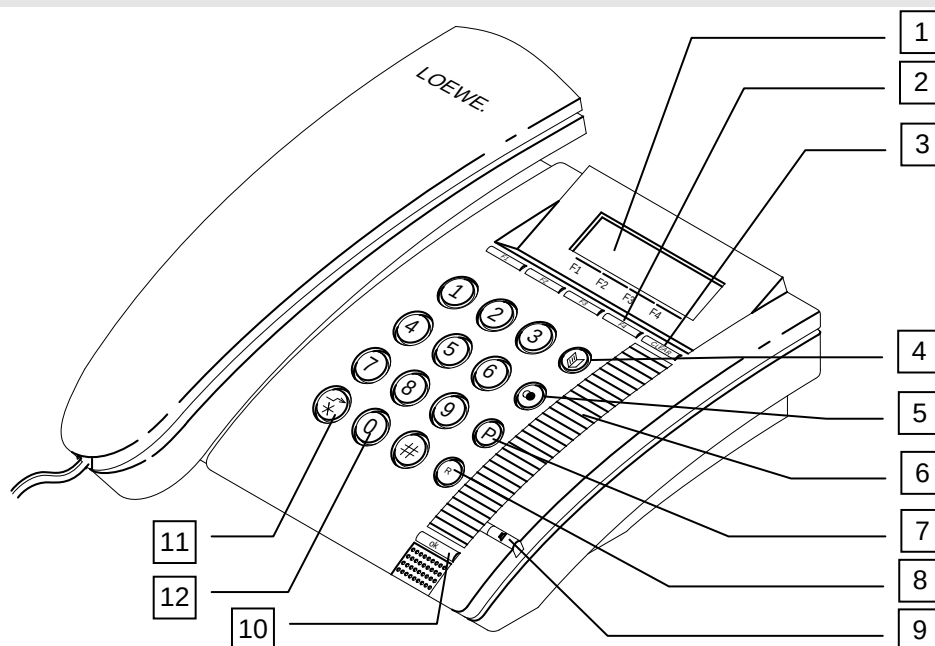
In einer Installationsanleitung sind die Installation und die Grundeinstellungen zusammengefaßt.

Lesen Sie bitte alle Kapitel vor Inbetriebnahme durch und bewahren Sie die Anleitungen sorgfältig auf.

Im Lieferumfang enthalten sind:

- Loewe AlphaTel 2000 F
- Hörer
- Hörerschnur
- Telefonanschlußkabel
- 9V-Block-Batterie
- Bedienungsanleitung
- Installationsanleitung
- Kurzanleitung

## 1 Geräteübersicht



| Nr. | Bezeichnung            | Funktion                                                                                                           |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Display                | Das Display zeigt die ausgewählten Funktionen, weitere Auswahlmöglichkeiten, Namen und Rufnummer oder Gebühren an. |
| 2   | Funktionstasten        | Die Tasten <b>[F1]</b> ... <b>[F4]</b> haben Funktionen, die in der unteren Display-Zeile angegeben sind.          |
| 3   | Abbrechen              | Mit <b>[CLEAR]</b> verlassen Sie die Menüs.                                                                        |
| 4   | Telefonbuch            | Mit <b>[📖]</b> können Sie das Telefonbuch aufrufen.                                                                |
| 5   | Wahlwiederholung       | Mit <b>[↺]</b> rufen Sie die Wahlwiederholung auf.                                                                 |
| 6   | Wahlleiste             | Mit <b>[👉]</b> können Sie sowohl Menüs und Telefonbucheinträge auswählen, als auch Einstellungen vornehmen.        |
| 7   | Programmiertaste       | Mit <b>[P]</b> gelangen Sie in den Programmiermodus.                                                               |
| 8   | Rückfragetaste         | Die Funktion von <b>[R]</b> hängt von Ihrer Nebenstellenanlage ab.                                                 |
| 9   | Freisprechen/Lauthören | Mit <b>[📞]</b> aktivieren Sie Freisprechen/Lauthören.                                                              |
| 10  | Bestätigungstaste      | Mit <b>[ok]</b> bestätigen Sie Eingaben bzw. führen angezeigte Funktionen aus.                                     |
| 11  | *-Taste                | Sie betätigen <b>[*]</b> , um kurzzeitig auf Tonwahl zu wechseln.                                                  |
| 12  | Zifferntasten          | Mit den Zifferntasten wählen Sie Telefonnummern bzw. erstellen alphanumerische Einträge.                           |

## Inhaltsverzeichnis

---

### Inhaltsverzeichnis

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Geräteübersicht</b>                            | <b>1</b>  |
| <b>2 Grundsätzliches zur Bedienung</b>              | <b>3</b>  |
| 2.1 Anzeige und Bedienelemente                      | 3         |
| 2.2 Menüstruktur                                    | 4         |
| <b>3 Persönliches Telefonbuch</b>                   | <b>6</b>  |
| 3.1 Neuer Eintrag                                   | 6         |
| 3.2 Eintrag bearbeiten                              | 7         |
| 3.3 Eintrag löschen                                 | 9         |
| 3.4 Anzahl der Einträge abfragen                    | 9         |
| 3.5 Löschen des persönlichen Telefonbuchs           | 10        |
| <b>4 Wählen</b>                                     | <b>11</b> |
| 4.1 Wahl aus dem Register                           | 11        |
| 4.2 Wahl bei aufliegendem Hörer                     | 12        |
| 4.3 Wahlwiederholung                                | 12        |
| 4.4 Wahlvorbereitung                                | 14        |
| 4.5 Automatische Wahlwiederholung                   | 15        |
| 4.6 Pause-Funktion                                  | 16        |
| 4.7 Zeitweilig von Impulswahl auf Tonwahl umstellen | 16        |
| <b>5 Telefonieren</b>                               | <b>18</b> |
| 5.1 Freisprechen                                    | 18        |
| 5.2 Lauthören                                       | 19        |
| 5.3 Mikrofon stummschalten                          | 19        |
| 5.4 Hörerlautstärke                                 | 20        |
| 5.5 Lautsprecherlautstärke                          | 20        |
| <b>6 Sonderfunktionen</b>                           | <b>21</b> |
| 6.1 Gebührenerfassung                               | 21        |
| 6.2 Konten einrichten und verwalten                 | 22        |
| 6.3 Rufnummernsperre                                | 23        |
| 6.4 Babyruf                                         | 25        |
| <b>7 Betrieb an Nebenstellenanlagen</b>             | <b>26</b> |
| 7.1 Interne und externe Gespräche führen            | 26        |
| 7.2 Funktionen der Tasten ☒, # und ®                | 26        |
| <b>8 Allgemeine Hinweise / Reinigen</b>             | <b>27</b> |
| <b>9 Garantiebedingungen</b>                        | <b>28</b> |
| <b>10 Hilfe bei Störungen</b>                       | <b>29</b> |
| <b>11 Was tun, wenn...</b>                          | <b>30</b> |
| <b>12 Index</b>                                     | <b>31</b> |

## 2 Grundsätzliches zur Bedienung

### 2.1 Anzeige und Bedienelemente

Für eine einfache und schnelle Bedienung Ihres Telefons stehen Ihnen folgende Anzeige- und Bedienelemente zur Verfügung:



Wahlspeicher  
Einträge Info



ok CLEAR

F1 F2 F3 F4

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
0

- **Wahlleiste:**  
Mit der Wahlleiste blättern Sie in den Grundeinstellungen Ihres Telefons, im Telefonbuch, in der Wahlwiederholung oder stellen die Lautstärke ein. Streichen Sie dazu einfach mit dem Finger über die Wahlleiste. Drücken Sie oben oder unten auf die Wahlleiste, wird automatisch durch die Menüs geblättert.
- **Display:**  
Das Display zeigt in der oberen Zeile eine ausgewählte Funktion, Rufnummer, Gebühren, Registereintrag und Gesprächsdauer, in der unteren Zeile Auswahlmöglichkeiten an.
- **LED-Anzeige (rotes Licht):**  
Leuchtet bei eingeschalteten Freisprechen/Lauthören. Flackert bei ankommenden Ruf.
- **Funktionstasten:**  
Mit diesen Tasten rufen Sie das persönliche Telefonbuch, die Wahlwiederholung, den Programm-Modus auf bzw. können Sie Eingaben bestätigen oder abbrechen.
- **Funktionstasten:**  
Die Tasten unter dem Display sind Funktionstasten. Die jeweils gerade mögliche Funktion wird in der unteren Zeile im Display angezeigt.
- **Zifferntasten:**  
Die Zifferntasten stehen Ihnen für die manuelle Wahl, alphanumerische Eingaben und die Grobauswahl von Registereinträgen zur Verfügung.

In der ersten Menü-Ebene wird eine Einstellung automatisch durch die Auswahl gespeichert. In der zweiten Ebene wird mit **ok** gespeichert, **CLEAR** führt zum Abbruch.

## Grundsätzliches zur Bedienung

---

### 2.2 Menüstruktur

Über die Wahlleiste stehen Ihnen folgende Menüs im Programmiermodus zur Verfügung:

|                  |
|------------------|
| Wahlspeicher     |
| Einträge    Info |

- Telefonregister
  - Einträge erstellen, ändern und löschen
  - Anzahl der Einträge anzeigen und Telefonregister löschen

|                     |
|---------------------|
| Wahlsperre          |
| #1   #2   #3   Mode |

- Sperren von 3 festgelegten Telefonnummern
  - Eingabe der zu sperrenden Telefonnummern
  - Sperre EIN/AUS
  - Gesamtsperre

|                   |
|-------------------|
| Telefon Konten    |
| #1   #2   #3   #4 |

- Einrichten von vier Telefonkonten
  - PIN-Vergabe für Nutzer #2 bis #4
  - Gebührenzähler

|                |
|----------------|
| Babyruf   Aus  |
| Aus Ein   Numm |

- Aktivieren eines Babyrufes
  - Eingabe der Telefonnummer
  - EIN/AUS

|                  |
|------------------|
| Telefon einstell |
| Wahl Klingel Amt |

- Grundeinstellungen des Telefons
  - Wahlverfahren
  - Tonfolge und Lautstärke der Klingel
  - Amtskennzahl für Nebenstellenanlage

|                |
|----------------|
| PIN einstellen |
| Edit           |

- PIN
  - eingeben/ändern/löschen

|                 |
|-----------------|
| Gebühreneinheit |
| Edit            |

- Betrag pro Gebühreneinheit

|                 |
|-----------------|
| Tastenklick Ein |
| Aus Ein         |

- Tastenklick ein/aus

|                 |
|-----------------|
| Auto-merken Ein |
| Aus Ein         |

- Aufforderung zum automatischen Eintrag ins persönliche Telefonbuch

|                  |
|------------------|
| Besetzterken.Ein |
| Aus Ein          |

- Erkennung des Besetztzeichens ein/aus

|              |
|--------------|
| Flash = norm |
| auf    ab    |

- Einstellen der Zeit für die Flashfunktion

### 3 Persönliches Telefonbuch

#### 3.1 Neuer Eintrag

Ihr Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu 200 Namen mit den dazugehörigen Telefonnummern in einem persönlichen Telefonbuch zu speichern.

##### Auto-merken

Name eingeben  
<< >> Entf

In der Grundeinstellung ist Auto-merken aktiviert. Falls Sie eine neue, noch nicht gespeicherte Rufnummer wählen, werden Sie deshalb nach Gesprächsende aufgefordert, den Namen dieses Gesprächspartners einzugeben. So wird es Ihnen erleichtert, ihr Telefonbuch aufzubauen.

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
0

LOEWE\_ B  
<< >> Entf

Sie können nun über die Zifferntasten den zugehörigen Namen eingeben (Mit **CLEAR** können Sie die Eingabe abbrechen, oder nach 20 Sekunden schaltet das Telefon in den Ruhezustand.).

Hierbei ist jede Zifferntaste entsprechend ihrer Bedruckung, neben ihrer Ziffer, mit mehreren Buchstaben belegt. Durch ein- oder mehrmaliges (innerhalb 1 Sekunde) Drücken wählen Sie den erforderlichen Buchstaben oder die gewünschte Ziffer aus. Weitere nicht aufgedruckte Sonderzeichen finden Sie über den Tasten **#** (/, -, &, ., i, >) und **\*** (Leerzeichen).

Nach erfolgter Eingabe bewegt sich der Cursor nach 1 Sekunde automatisch um eine Stelle nach rechts bzw. sofort, wenn Sie innerhalb dieser Sekunde eine andere Zifferntasten betätigen (außer bei Eingaben mit der **#**-Taste).

Fehleingaben können Sie mit **F4** (ENTF) korrigieren. Mit **F1** (<<) bzw. **F2** (>>) können Sie sich innerhalb des Eintrages bewegen.

ok






00:40  
Auto

Mit **ok** bestätigen Sie die Eingabe.

## Persönliches Telefonbuch





Neue Einträge erstellen Sie so:

1. Drücken Sie **P**.  

  2. Drücken Sie **F1** (EINTRÄGE).  
Der zuletzt ausgewählte Eintrag wird angezeigt.  

  3. Mit **F1** (NEU) starten Sie die Neuaufnahme.  

  4. Geben Sie über die Zifferntasten den Namen ein.  

  5. Bestätigen Sie die Eingabe des Namens mit **ok**.  

  6. Geben Sie nun mit den Zifferntasten die Telefonnummer ein.  

- ⇒ **Sie können Telefonnummern mit bis zu 30 Stellen eingeben. Pausen (S. 16) und ein zeitweiliger Wechsel des Wahlverfahrens auf Tonwahl (S. 16) werden dabei mitgespeichert und zählen ebenfalls als Eingaben.**
7. Beenden Sie die Eingabe mit **ok**.  


### 3.2 Eintrag bearbeiten

Sie können die Einträge im persönlichen Telefonbuch auch nachträglich ändern.

1. Drücken Sie **P**.  

2. Drücken Sie **F1** (EINTRÄGE).  

3. Sie können nun über die Zifferntasten und die Wahlleiste den zu ändernden Namen suchen.  

4. Mit **F2** (EDIT) gelangen Sie in den Editiermodus.  


## Persönliches Telefonbuch

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
0

LOEWE HOTLINE\_  
<< >> Entf

5. Wie bei der Neueingabe können Sie nun über die Zifferntasten  den Eintrag bearbeiten.

ok

0926199630  
<< >> Entf

6. Die Änderungen bestätigen Sie mit . Am Display wird die dazugehörige Telefonnummer angezeigt. Diese können Sie jetzt ebenfalls ändern.

ok

LOEWE HOTLINE  
Neu Edit Entf

7. Drücken Sie , um die Änderung zu übernehmen.

### 3.3 Eintrag löschen

Sie können einzelne Registereinträge löschen.



Wahlspeicher  
Einträge Info

1. Drücken Sie .

F1

HUBER ERICH  
Neu Edit Entf

2. Drücken Sie  (EINTRÄGE).



HEINEMANN HELGA  
Neu Edit Entf

3. Wählen Sie den zu löschenden Eintrag.

F4

HEINEMANN HELGA  
Entf Nein

4. Drücken Sie  (ENTF).

F1

HUBER ERICH  
Entf Nein

5. Drücken Sie  (ENTF). Der Eintrag ist gelöscht. Es erscheint der nächste Eintrag.

F4

HUBER ERICH  
Neu Edit Entf

6. Beenden Sie mit  (NEIN) oder .

### 3.4 Anzahl der Einträge abfragen



Wahlspeicher  
Einträge Info

1. Drücken Sie .

F4

80/200 Einträge  
Entf

2. Drücken Sie  (INFO). Die Anzahl der Registereinträge wird angezeigt.

### 3.5 Löschen des persönlichen Telefonbuchs

Wollen Sie alle Einträge im persönlichen Telefonbuch löschen:

- |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ⓟ</p> <p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">F4</span></p> <p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">F4</span></p> <p><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">F1</span><br/>gedrückthalten</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Wahlspeicher<br/>Einträge   Info</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">80/200 Einträge<br/>Entf</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Einträge löschen<br/>ja                nein</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">0/200 Einträge<br/>Entf</div> | <p>1. Drücken Sie Ⓟ .</p> <p>2. Mit <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">F4</span> (INFO) gelangen Sie zur Anzahl der Einträge.</p> <p>3. Drücken Sie <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">F4</span> (ENTF).<br/>Aus Sicherheitsgründen wird noch einmal nachgefragt, ob Sie <u>wirklich alle Einträge löschen</u> wollen. Mit <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">F4</span> (NEIN) brechen Sie die Funktion ab.</p> <p>4. Mit <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">F1</span> (JA), die Sie ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten müssen, löschen Sie alle Einträge. Danach zeigt das Display an, daß sich keine Einträge im Telefonregister befinden.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 4 Wählen

Neben dem Wählen mit Tasten, wie Sie es von herkömmlichen Telefonen kennen, können Sie mit der Wahlleiste schnell und komfortabel aus dem persönlichen Telefonbuch wählen.

### *Kettenwahl*

Es ist möglich, hintereinander mehrere Nummern aus der Wahlwiederholung, dem Register oder per Hand wählen zu lassen, maximal jedoch 30 Ziffern. Eine Nummer aus dem Wahlwiederholtspeicher muß aber zuerst gewählt werden, da sonst die Taste  mit der Pausen-Funktion belegt ist.

### 4.1 Wahl aus dem Telefonbuch



LOEWE HOTLINE  
0926199630

ok

1. Rufen Sie mit  Ihr persönliches Telefonbuch auf.
2. Die Grobauswahl erfolgt über die Zifferntasten (empfehlenswert, wenn viele Einträge gespeichert sind), die Feinauswahl findet über die Wahlleiste statt.  
Im Display werden Name und Telefonnummer angezeigt.
3. Drücken Sie  oder .
4. Wenn sich der Angerufene meldet, sprechen Sie oder nehmen den Hörer ab.

## Wählen

---

### 4.2 Wahl bei aufliegenderm Hörer

Sie können wählen, ohne den Hörer abzunehmen.



1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
0

1. Drücken Sie .  
Die LED-Anzeige neben der Taste leuchtet auf.
2. Wählen Sie jetzt die gewünschte Rufnummer.
3. Wenn sich der Angerufene meldet, sprechen Sie oder nehmen den Hörer ab.

### 4.3 Wahlwiederholung

Sie haben die Möglichkeit, die letzten 10 gewählten Telefonnummern mittels Wahlwiederholung neu zu wählen.



0044-007  
Neu EditMem Entf



1234  
Neu EditMem Entf

ok

1. Drücken Sie .  
Sie sehen die letzte Telefonnummer, die Sie über die Tastatur gewählt haben.
2. Wählen Sie nun über die Wahlleiste die gewünschte Nummer aus den letzten 10.
3. Drücken Sie erneut  oder , so beginnt das Telefon zu wählen.

- ⇒ Bei der Wahlwiederholungsfunktion werden nur Nummern gespeichert, die über die Zifferntasten eingegeben und nicht in das Telefonbuch abgespeichert wurden.
- ⇒ Auch Wahlpausen und zeitweilige Wechsel des Wahlverfahrens werden mitgespeichert.
- ⇒ Die Länge ist auf 20 Stellen beschränkt.

### Einträge löschen

Soll ein Mitbenutzer des Telefons nicht sehen, welche Teilnehmer Sie angerufen haben, so können Sie diese Telefonnummern löschen.

- |                                                                                   |                                          |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>0044-007<br/>Neu EditMem Entf</div> | 1. Drücken Sie  .                 |
|  | <div>1234<br/>Neu EditMem Entf</div>     | 2. Wählen Sie über die Wahlleiste die zu löschende Telefonnummer.                                                  |
| <div>F4</div>                                                                     | <div>0044-007<br/>Neu EditMem Entf</div> | 3. Drücken Sie <div>F4</div> (ENTF).<br>Die betreffende Telefonnummer ist aus dem Wahlwiederholtspeicher gelöscht. |

### Einträge ändern

Haben Sie sich vertippt, so können Sie nachträglich die Telefonnummer ändern.

- |                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>0044-007<br/>Neu EditMem Entf</div>   | 1. Drücken Sie  .                                                                                                                         |
|  | <div>1234<br/>Neu EditMem Entf</div>       | 2. Wählen Sie über die Wahlleiste die Telefonnummer, die Sie ändern wollen.                                                                                                                                                  |
| <div>F2</div>                                                                       | <div>1234<br/>&lt;&lt; &gt;&gt; Entf</div> | 3. Mit <div>F2</div> (EDIT) rufen Sie den Editiermodus auf.                                                                                                                                                                  |
| <div>1 2 3<br/>4 5 6<br/>7 8 9<br/>0</div>                                          | <div>2345<br/>&lt;&lt; &gt;&gt; Entf</div> | 4. Sie können den Cursor mit <div>F1</div> (<<) und <div>F2</div> (>>) in der Telefonnummer bewegen und die Nummer einfach überschreiben.<br>Mit <div>F4</div> (ENTF) ist es möglich, die Ziffer über dem Cursor zu löschen. |
| <div>ok</div>                                                                       | <div>2345<br/>Neu EditMem Entf</div>       | 5. Bestätigen Sie mit <div>ok</div> .                                                                                                                                                                                        |

## Wählen

### Abspeichern ins Register

Telefonnummern im Wahlwiederholtspeicher können Sie in Ihr persönliches Telefonbuch übernehmen.

- |                                                                                   |                                                     |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>0044-007<br/>Neu EditMem Entf</div>            | 1. Drücken Sie  . |
| <div>F3</div>                                                                     | <div>Name eingeben<br/>&lt;&lt; &gt;&gt; Entf</div> | 2. Mit <div>F3</div> (MEM) übernehmen Sie die Nummer in Ihr persönliches Telefonbuch.              |
| <div>1 2 3<br/>4 5 6<br/>7 8 9<br/>0</div>                                        | <div>MAIER HELGA<br/>&lt;&lt; &gt;&gt; Entf</div>   | 3. Geben Sie nun mit den Zifferntasten den dazu-gehörigen Namen ein.                               |
| <div>ok</div>                                                                     |                                                     | 4. Bestätigen Sie mit <div>ok</div> .                                                              |

### 4.4 Wahlvorbereitung

Mit der Wahlvorbereitung können Sie ohne die Leitung zu belegen eine Nummer in den Wahlwiederholtspeicher eingeben. Es gibt zwei Möglichkeiten:

- |                                                                                     |                                                       |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>0044-007<br/>Neu EditMem Entf</div>              | 1. Drücken Sie  . |
| <div>F1</div>                                                                       | <div>Nummer eingeben<br/>&lt;&lt; &gt;&gt; Entf</div> | 2. Drücken Sie <div>F1</div> (NEU).                                                                  |
| <div>1 2 3<br/>4 5 6<br/>7 8 9<br/>0</div>                                          | <div>34567_ <br/>&lt;&lt; &gt;&gt; Entf</div>         | 3. Geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Telefonnummer ein.                                 |
| <div>ok</div>                                                                       | <div>34567<br/>Neu EditMem Entf</div>                 | 4. Bestätigen Sie mit <div>ok</div> . Führen Sie die Wahl dann wie unter 4.3 beschrieben aus.        |
| – oder –                                                                            |                                                       |                                                                                                      |
|  | <div>00:05<br/>Auto</div>                             | 1. Sie beenden ein Gespräch.                                                                         |
| <div>1 2 3<br/>4 5 6<br/>7 8 9<br/>0</div>                                          | <div>098765_ <br/>&lt;&lt; &gt;&gt; Entf</div>        | 2. Geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Telefonnummer ein.                                 |
| <div>ok</div>                                                                       | <div>098765<br/>Neu EditMem Entf</div>                | 3. Bestätigen Sie mit <div>ok</div> .                                                                |

#### 4.5 Automatische Wahlwiederholung

Ihr Telefon kann selbständig bis zu zehn Wahlversuche ausführen, um eine Verbindung herzustellen.

- |   |                                                                  |                                                                                             |
|---|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <div>0926199630</div>                                            | 1. Sie rufen einen Teilnehmer an.                                                           |
| ↕ | <div>00:40<br/>Auto</div>                                        | 2. Die Verbindung kommt nicht zustande und Sie legen nach mindestens 5 Sekunden wieder auf. |
|   | <div>F4      Auto 1      01:00<br/>         bitte warten..</div> | 3. Mit <div>F4</div> (AUTO) starten Sie die automatische Wahlwiederholung.                  |

In der ersten Zeile links sehen Sie, daß in Kürze der erste automatische Wahlversuch unternommen wird. Auf der rechten Seite zählt eine Stoppuhr die Wartezeit auf Null zurück.

Während der letzten fünf Sekunden macht Sie das Telefon durch Piepstöne darauf aufmerksam, daß bald ein neuer Wahlversuch unternommen wird.

Ist die Wartezeit vorüber, so wird die Telefonnummer angezeigt und der Teilnehmer angewählt.

4. Danach gibt es folgende Möglichkeiten:

- |                                                          |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>0926199630<br/>sprech</div>                         | a) Ihr Gesprächspartner meldet sich. Sie können mit <div>F4</div> (SPRECH) frei sprechen oder einfach den Hörer abnehmen.                                                               |
| <div>Auto 2      01.00<br/>         bitte warten..</div> | b) Die angerufene Nummer ist belegt. Ist die Besetzterkennung eingeschaltet, zeigt das Display nach ca. 10 Sekunden an, daß das Telefon auf einen erneuten Wählversuch wartet.          |
| <div>Auto 1      00.20<br/>         sprech</div>         | c) Die angerufene Nummer ist nicht belegt. Das Telefon ruft den Teilnehmer 1 Minute lang, legt danach auf und versucht nach der nächsten Wartezeit erneut eine Verbindung herzustellen. |

## Wählen



d) Sie werden angerufen. Die automatische Wahlwiederholung wird abgebrochen.

5. Wollen Sie die automatische Wahlwiederholung beenden, so müssen Sie nur eine beliebige Taste betätigen.

⇒ **Die Wartezeiten betragen bei den ersten fünf Versuchen eine, dann zwei Minuten.**

### 4.6 Pause-Funktion

Insbesondere bei Nebenstellenanlagen und Gesprächen in das Ausland kann es notwendig sein, Pausen zwischen bestimmten Ziffern, wie z. B. nach der Auslandsvorwahl, einzulegen.



Mit  können Sie eine Pause von ca. 3 Sekunden einfügen. Diese Pause wird dann im Display als Strich „-“ dargestellt.

⇒ **Sie können Pausen nur innerhalb der Telefonnummer einfügen. Zu Beginn ist  mit der Wahlwiederholungsfunktion belegt (S. 12).**

⇒ **Die Pause wird im Speicher für die Wahlwiederholung oder im persönlichen Telefonbuch gespeichert.**

### 4.7 Zeitweilig von Impulswahl auf Tonwahl umstellen

Ist das Telefon auf Impulswahl eingestellt ist es, z. B. bei Fernabfragen von Anrufbeantwortern, notwendig, kurzzeitig auf Tonwahl umzuschalten.



1. Drücken Sie .  
Im Display erscheint T.

Alle Ziffern nach dem T werden nun als Tonwahl ausgegeben. Wenn Sie das Gespräch beenden, wird das Telefon wieder auf IWW zurückgesetzt.

⇒ **Der Wechsel des Wahlverfahrens wird im Speicher für die Wahlwiederholung und im persönlichen Telefonbuch gespeichert.**

## 5 Telefonieren

### 5.1 Freisprechen

Beim Freisprechen liegt der Hörer auf. Sie hören Ihren Gesprächspartner aus dem Lautsprecher des Telefons und sprechen ins Mikrofon.

*Bei ankommendem Gespräch*



Drücken Sie bei aufliegendem Hörer , um das Gespräch im Freisprech-Modus entgegenzunehmen. Die LED-Anzeige leuchtet. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie  erneut.

*So schalten Sie während eines Gesprächs bei abgenommenem Hörer auf Freisprechen um:*



gedrückthalten

1. Halten Sie  so lange gedrückt, bis Sie den Hörer aufgelegt haben.  
Die LED neben  leuchtet.  
Das Telefon ist nun im Freisprech-Modus.
2. Wollen Sie das Gespräch wieder über den Hörer führen, so nehmen Sie den Hörer einfach ab. Der Freisprech-Modus wird automatisch beendet.




- ⇒ **Sprechen Sie laut und deutlich aus 30 - 40 cm Abstand zum Mikrofon. Die Verständigungsqualität ist abhängig vom Aufstellort und der Lautstärkeeinstellung. Ungeeignet für Freisprechen sind laute und hallende Räume.**
- ⇒ **Technisch bedingt kann immer nur eine Person sprechen. Machen Sie beim Wechsel eine kurze Pause, um den anderen Teilnehmer zu verstehen.**

## Telefonieren

---

### 5.2 Lauthören

Wollen Sie ein Gespräch führen und andere Personen im Raum das Gespräch nur mithören lassen, so ist dies durch Lauthören möglich.



1. Drücken Sie während des Gesprächs bei abgenommenen Hörer .

Die LED-Anzeige neben der Taste leuchtet. Sie hören Ihren Gesprächspartner zusätzlich über den Lautsprecher.

Während des Gesprächs können Sie Lauthören mit  aus- und einschalten.




2. Am Ende des Gesprächs legen Sie einfach den Hörer auf.  
Mit dem Auflegen des Hörers wird auch Lauthören ausgeschaltet.

⇒ **Bei maximaler Lautstärke können Verzerrungen und Lautstärkeschwankungen auftreten. Reduzieren Sie dann die Lautstärke über die Wahlleiste für eine optimale Sprachqualität.**

### 5.3 Mikrofon stummschalten



Wenn Sie während eines Telefongesprächs mit einer Person im selben Raum sprechen wollen, ohne daß der Gesprächspartner Sie hören soll:



1. Drücken Sie auf  (STUMM).  
Das Mikrofon ist dann ausgeschaltet. Sie können den Gesprächsteilnehmer weiterhin hören, er Sie aber nicht.



2. Sie können durch erneutes Drücken von  (SPRECH) das Mikrofon wieder einschalten.

#### 5.4 Hörerlautstärke



Bei abgenommenen Hörer können Sie mit der Wahlleiste die Hörerlautstärke von normal auf laut stellen.



Hörer Lautst.



Im Display wird die Hörerlautstärke durch einen schwarzen Balken symbolisiert.

⇒ **Durch Beenden des Gesprächs oder Umschalten auf Lauthören / Freisprechen wird automatisch auf normale Lautstärke zurückgestellt.**

#### 5.5 Lautsprecherlautstärke



Bei eingeschaltetem Lautsprecher können Sie jederzeit die Lautsprecherlautstärke über die Wahlleiste ändern.



Lautsprecher



Im Display wird die Lautstärke durch einen variablen Balken dargestellt.

⇒ **Die Lautstärkeeinstellung wird automatisch gespeichert.**

### 6 Sonderfunktionen

#### 6.1 Gebührenerfassung

Ihr Telefon kann die angefallenen Gebühren, die Dauer des Gesprächs sowie die Gesamtkosten anzeigen.

|         |       |
|---------|-------|
| 13.08DM | 10:21 |
|         | stumm |

Während des Gesprächs.

|         |       |
|---------|-------|
| 16.20DM | 13:25 |
| Summe   | Auto  |

Nach dem Gespräch.

**F1**

|       |          |
|-------|----------|
| Summe | DM429.24 |
|       | Auto     |

Mit **F1** (SUMME) können Sie nach dem Gespräch die Gesamtkosten sehen. Sind Konten eingerichtet, beziehen sich die Gesamtkosten auf das jeweilige Konto des Nutzers #1, #2, #3 oder #4.

- ⇒ **Der Gebührenimpuls muß bei der Deutschen Telekom AG extra beantragt werden.**
- ⇒ **Mit dem Gebührenimpuls wird die Gesprächsdauer ab dem Zustandekommen der Verbindung gezählt, ohne Gebührenimpuls ab Wahl der letzten Ziffer bzw. nach Abheben des Hörers.**

#### Anzeigen der Gesamtkosten



|                |
|----------------|
| Telefon Konten |
| #1 #2 #3 #4    |

1. Drücken Sie **P**. Wählen Sie über die Wahlleiste das Menü TELEFON KONTEN.

**F1**

|          |         |
|----------|---------|
| DM429,24 | SUM:429 |
|          | Entf    |

2. Drücken Sie **F1** (#1). Es werden auf der linken Seite die Gebühren angezeigt, die für den Benutzer #1 angefallen sind. Auf der rechten Seite ist die Summe aller Konten zu sehen.

Mit **F4** (ENTF) setzen Sie alle Gebührenzähler zurück.

- ⇒ **Das Konto #1 faßt die Gebühren des Hauptnutzers zusammen. Die PIN ist identisch mit der Identifizierungsnummer, die für die Änderung der Grundeinstellungen notwendig ist. Die Konten #2 bis #4 werden für Mitnutzer eingerichtet.**

## 6.2 Konten einrichten und verwalten

Sie können vier Benutzerkonten einrichten. Die Benutzer müssen sich dann jeweils über eine eigene PIN ausweisen, bevor Sie telefonieren. Für jeden dieser Benutzer werden die Gebühren getrennt erfaßt.

*Ein Telefonkonto richten Sie wie folgt ein:*

- |  |                               |                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Telefon Konten<br>#1 #2 #3 #4 | 1. Drücken Sie <b>P</b> . Wählen Sie über die Wahlleiste das Menü TELEFON KONTEN.                                               |
|  | DM 0,00 PIN: _<br>Entf        | 2. Drücken Sie für das jeweils einzurichtende Konto die entsprechende Funktionstaste (z. B. <b>F2</b> für Konto #2).            |
|  | DM 0,00 PIN: 2345<br>Entf     | 3. Die PIN (ein - bis vierstellig) können Sie über die Zifferntasten eingeben. Mit <b>F4</b> (ENTF) können Sie die PIN löschen. |
|  |                               | 4. Bestätigen Sie mit <b>OK</b> .                                                                                               |
|  | Konto PIN: _<br>SOS           | Künftig müssen Sie vor jedem Telefonat eine PIN für das betreffende Gebührenkonto eingeben und mit <b>OK</b> bestätigen.        |
- ⇒ **Nach Beenden eines Gesprächs ist das Display noch 20 Sekunden aktiv. Innerhalb dieser Zeit kann ein neues Telefonat begonnen werden, ohne die PIN einzugeben. Wollen Sie kein weiteres Gespräch führen, drücken Sie **CLEAR**, um Ihr Konto vor unberechtigten Zugriffen zu schützen.**
- ⇒ **Die Notrufnummern 110 und 112 können auch ohne Eingabe der PIN, nach Drücken von **F1** (SOS), **CLEAR** oder **OK**, gewählt werden.**

## Sonderfunktionen

### Konto abfragen



Telefon Konten  
#1 #2 #3 #4

1. Drücken Sie **P**. Wählen Sie über die Wahlleiste das Menü TELEFON KONTEN.

**F2**

DM 1.20 PIN:2345

2. Drücken Sie für das jeweils abzufragende Konto die entsprechende Funktionstaste (z. B. **F2** für das Konto #2).

⇒ **Die Gesamtkosten aller Konten sehen Sie unter Konto #1 ( auf der rechten Seite) SUM.**

### 6.3 Rufnummernsperre

Nummern bzw. Nummernanfänge können Sie sperren, um z. B. Anrufe ins Ausland zu unterbinden oder nur Ortsgespräche zu erlauben.

Sie können drei maximal achtstellige Ziffernfolgen definieren, so daß Sie auch ganz gezielt bestimmte Ortskennziffern sperren können.

#### Zu sperrende Rufnummer eingeben:



Wahlsperre  
#1 #2 #3 Mode

1. Drücken Sie **P**. Wählen Sie über die Wahlleiste das Menü WAHLSPERRE.

**F1**

Nummer eingeben  
<< >> Entf

2. Mit **F1** (#1) können Sie die erste Ziffernfolge eingeben.

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
0

0190\_3  
<< >> Entf

3. Geben Sie nun die zu sperrende Telefonnummer ein.

**ok**

Wahlsperre  
#1 #2 #3 Mode

4. Bestätigen Sie mit **ok**.  
Sie können nun noch weitere Telefonnummern auf #2 und #3 eingeben, die gesperrt werden sollen.

Wenn Sie eine Ziffernfolge unter #1 bis #3 löschen wollen, so wählen Sie diese über **F1** bis **F3** aus. Drücken Sie **F4** so oft, bis NUMMER EINGEBEN erscheint und bestätigen mit **ok**.

⇒ **Die Sperrfunktion wird nicht durch die Eingabe von Telefonnummern aktiviert. Sie muß getrennt aktiviert werden. Dies hat den Vorteil, daß Sie**

**die Sperrfunktion ein-/ausschalten können, ohne die zu sperrenden Telefonnummern immer wieder neu eingeben zu müssen.**

*Rufnummernsperre aktivieren:*

Wahlsperre  
#1 #2 #3 Mode

Nach Eingabe der gesperrten Nummern gelangen Sie ins Ausgangsmenü zurück.

**F4**

Wahlsperre Aus  
Aus Ein Alles

1. Drücken Sie **F4** (MODE).

**F2**

Wahlsperre Ein  
Aus Ein Alles

2. Drücken Sie **F2** (EIN), um die Sperre Ihrer Telefonnummern einzuschalten. Mit **F1** (AUS) wird sie wieder ausgeschaltet.

**ok**

3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **ok**.

 0190

gesperrte Nummer

Wenn Sie jetzt eine der gesperrten Nummern manuell wählen, wird die Wahl abgebrochen und dies im Display angezeigt. Eine gesperrte Nummer aus dem Speicher wird nicht gewählt.

*Telefon-Gesamtsperre*



**Es werden bei der Gesamtsperre alle Rufnummern bis auf die Notrufnummern 110 und 112 und den Babyruf gesperrt.**

**P** 

Wahlsperre  
#1 #2 #3 Mode

1. Rufen Sie das Menü WAHLSPERRE auf.

**F4**

Wahlsperre Ein  
Aus Ein Alles

2. Drücken Sie **F4** (MODE).

**F4**

Wahlsperre Alles  
Aus Ein Alles

3. Drücken Sie **F4** (ALLES).

**ok**

4. Bestätigen Sie mit **ok**.



0000 SOS  
stumm

Heben Sie bei eingegebener Gesamtsperre den Hörer ab, erscheint im Display SOS. Sie können nur noch Notrufnummern wählen.

## Sonderfunktionen

### 6.4 Babyruf

Wenn Sie Kinder in der Wohnung alleine lassen, kann Ihr Kind mit der Babyruf-Funktion gleich dort anrufen, wo Sie sich aufhalten. Wenn es den Hörer abnimmt und irgend eine Zifferntaste betätigt, wählt das Telefon die gespeicherte Nummer.

*Rufnummer eingeben:*



Babyruf Aus  
Aus Ein Numm

1. Drücken Sie **P**. Wählen Sie über die Wahlleiste das Menü BABYRUF.



08912345  
<< >> Entf

2. Drücken Sie **F3** (NUMM), und geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein.



3. Bestätigen Sie diese mit **ok**.

*Babyruf aktivieren:*

Babyruf Aus  
Aus Ein Numm

Sie kehren automatisch zum Ausgangsmenü zurück.



Babyruf Ein  
Aus Ein Numm

Mit **F2** (EIN) schalten Sie den Babyruf ein. Mit **F1** (AUS) können Sie ihn wieder ausschalten.



0000 Baby  
stumm

Wenn Sie nun den Hörer abnehmen, so zeigt Ihnen nebenstehendes Display, daß der Babyruf aktiviert ist.



08912345  
stumm

Durch Betätigen einer beliebigen Zifferntaste wird der Babyruf ausgelöst.



**Sie können trotz aktiviertem Babyruf bei aufliegendem Hörer wählen und Telefongespräche führen.**

## **7 Betrieb an Nebenstellenanlagen**

### **7.1 Interne und externe Gespräche führen**

Bei internen Gesprächen innerhalb Ihrer Nebenstellenanlage wählen Sie einfach die Rufnummer des Teilnehmers.

Wollen Sie externe Teilnehmer anrufen, müssen Sie sich in die Amtsleitung mit einer Amtskennzahl einwählen.

Aus der Bedienungsanleitung Ihrer Nebenstellenanlage erfahren Sie, welche Amtskennzahl eingegeben oder welche Taste gedrückt werden muß.

### **7.2 Funktionen der Tasten ☒, # und ®**

An Nebenstellenanlagen mit Tonwahl (MFV) haben diese Tasten in Verbindung mit Ziffern meist spezielle Funktionen, wie das Umleiten von Anrufen auf eine andere Rufnummer oder die Sicherung des Telefonanschlusses gegen Benutzung durch Dritte usw.

Einzelheiten über die Funktionen dieser Tasten entnehmen Sie bitte der Beschreibung Ihrer Nebenstellenanlage.

## 8 Allgemeine Hinweise / Reinigen

Dieses Telefon ist mit dem CE-Zeichen ausgestattet und entspricht den zur Zeit geltenden europäischen Normen und deutschen technischen Vorschriften. Dies bietet Ihnen die Gewähr, daß die für das Gerät geltenden Spezifikationen der elektromagnetischen Verträglichkeit eingehalten werden. Das heißt, Störungen bei anderen elektronischen Produkten durch Ihr Gerät sowie störende Beeinflussungen Ihres Gerätes durch andere elektronische Anlagen treten normalerweise nicht auf, wenn diese ebenfalls den gültigen Normen entsprechen. Im Störfall rufen Sie bitte die HOTLINE an.

Das Gerät ist für den Betrieb am normalen analogen Hauptanschluß der TELEKOM vorgesehen.

Es kann auch an Nebenstellenanlagen betrieben werden, sofern diese den Anschlußbedingungen des Hauptanschlusses der TELEKOM entsprechen. Aufgrund der Vielzahl von verschiedenartigen Nebenstellenanlagen können wir nicht die einwandfreie Funktion des Gerätes an jeder dieser Anlagen garantieren. Sollten Sie hierzu Fragen haben, so bitten wir Sie, sich an den Lieferanten der entsprechenden Anlage zu wenden.

### *Reinigen*

Ihr Telefon reinigen Sie am besten mit einem feuchten Tuch. Das Tuch darf auch mit einem Kunststoffreiniger befeuchtet sein. Vermeiden Sie Sprays und zu viel Flüssigkeit, da diese durch die Öffnungen in das Geräteinnere gelangen und Schäden verursachen könnten.

Verwenden Sie auf keinen Fall Reiniger, die Scheuermittel, Alkohol, Spiritus oder Lösungsmittel (z.B. Terpentin) enthalten. Diese Mittel können das Kunststoffgehäuse angreifen und die Bedruckung beschädigen.

## 9 Garantiebedingungen

Dieses Gerät wurde mit großer Sorgfalt hergestellt und geprüft. Wir leisten Garantie von 12 (zwölf) Monaten, gerechnet vom Tag des Kaufs. Nachweis ist der Kaufbeleg.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos durch den Vertragskundendienst beseitigt.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen.

Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Verschleiß entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Die Garantie umfaßt nicht Verbrauchsmaterialien und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Telefons nur unerheblich beeinträchtigen.

Ihre Garantieansprüche können Sie auch direkt beim Loewe Vertragskundendienst geltend machen.

## Hilfe bei Störungen

---

### 10 Hilfe bei Störungen

Arbeitet Ihr Telefon nicht einwandfrei, so überprüfen Sie folgende Punkte:

- Ist das Gerät korrekt angeschlossen?
  - Sind alle Stecker eingerastet?
  - Ist das Kabel zur Telefonanschlußdose beschädigt? Das Kabel ist an beiden Enden steckbar und läßt sich leicht austauschen.
- Ist das Kabel zum Telefonhörer beschädigt? Sie können dieses Kabel selber auswechseln.
- Ist eine volle Batterie im Gerät?
- Haben Sie das Telefon richtig bedient?

Versuchen Sie anhand des Kapitels „Was tun wenn...“ (S. 30) den Fehler zu lokalisieren und zu beseitigen.

Öffnen Sie das Gerät nicht selbst und führen Sie keine Reparaturen am Gerät aus - es ist ein technisch hochentwickeltes Produkt.

Falls Sie weiterhin Probleme haben sollten wenden Sie sich an Ihren Telefonhändler, oder rufen Sie uns an:

werktags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
Telefon: 0180-522-1803

Der Vertragskundendienst gibt Ihnen gerne Auskunft. Halten Sie bitte Bezeichnung, Artikelnummer, Seriennummer und Kaufdatum bereit.

Im Reparaturfall bringen Sie das Gerät zu Ihrem Telefonhändler oder schicken es komplett mit Verpackung und Original-Kaufbeleg an:



Loewe Binatone  
Vertragskundendienst  
Schulz Electronic GmbH  
Fischbach, Am Schrötla 2a  
96317 Kronach

Bei Rückfragen zur Reparatur:

Tel. 0180-522-1805  
Fax 09261/99412

Bitte füllen Sie im Reparaturfall die beigefügte Fehlermeldung möglichst genau und detailliert aus und legen diese dem Gerät bei.

## 11 Was tun, wenn...

| Probleme - Telefon                                                              | Mögliche Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Telefon wählt nicht.                                                        | Auf richtiges Wahlverfahren einstellen (siehe Installationsanleitung, S. 3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Telefon klingelt nicht.                                                         | Lautstärke der Klingel einstellen (siehe Installationsanleitung, S. 3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Taste Ⓡ hat an Nebenstellenanlagen keine Funktion.                              | Die Zeit für die Flash-Funktion einstellen (siehe Installationsanleitung, S. 5). Die Funktion Erde wird nicht unterstützt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fehlerhafte Wahlwiederholung und Telefonregisterwahl bei Nebenstellenanlage.    | Amtskennziffer nicht eingestellt (siehe Installationsanleitung, S. 7.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Keine Einstellungen mehr möglich, weil PIN vergessen.                           | Löschen Sie alle Speicher, indem Sie Telefonkabel <b>und</b> Batterie 30 min. herausnehmen, oder rufen Sie den Vertragskundendienst an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Keine Funktion bei aufgelegtem Hörer.                                           | Überprüfen Sie die Batterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wahlabbruch bei automatischer Wahlwiederholung.                                 | Amtskennziffer eingeben (siehe Installationsanleitung, S. 7).<br>Besetzttonerkennung ausschalten eingeben (siehe Installationsanleitung, S. 6).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Das Telefon reagiert nicht auf Tasteneingabe.                                   | Telefonleitung abziehen und Batterie ca. 30 Min. herausnehmen. Alle Speicher werden gelöscht!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AWADo oder Zweitwecker funktioniert nicht.                                      | Dieses Telefon besitzt keine W-Ader. Eventuell elektronische AWADo einsetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nach Austausch des Anschlußkabels zur Telefon-Dose keine Telefon-Funktion mehr. | Kontaktbelegung des ausgetauschten Kabels ist nicht identisch mit der des Originalkabels. Fragen Sie Ihren Fachhändler oder Service nach dem richtigen Kabel.<br>Belegung der Stecker des TAE-F-Anschlußkabels:<br><div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>TAE-Stecker<br/>F-codiert</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Western-Stecker</p>  </div> </div> |

## Index

---

### 12 Index

- Amtskennziffer I-7
- Babyruf 22
- Besetztzeichen
  - erkennen I-6
- Display 3
- Fehlfunktion 26
  - Fehlerliste 27
- Flash I-7
- Freisprechen 15
- Funktionstasten 3
- Gebührenerfassung 18, I-6
  - Gesamtkosten 18
  - Konten einrichten 19
- Gebührenimpuls 18, I-6
- Geräteübersicht 1
- Grundeinstellungen I-3-7
- Hook-Flash I-7
- Kettenwahl 9
- Klingel
  - Lautstärke I-4
  - Tonfolge I-3
- Kundendienst 26
- Lauthören 16
- Lautstärke
  - Hörer 17
  - Klingel I-4
  - Lautsprecher 17
- Menüs
  - Überblick 4
- Menüstruktur 4
- Mikrofon
  - stumm schalten 16
- Namen eingeben 6
- Nebenstellenanlagen 23
- Pause-Funktion 14
- PIN
  - vergeben I-4
- R-Taste 23, I-7
- Rückfragetaste 23, I-7
- Rufnummernsperre 20
  - Rufnummer eingeben 20
  - Telefon-Gesamtsperre 21
  - aktivieren 21
  - deaktivieren 21
- Tastenklick I-4
- Telefonbuch 5
  - alle Einträge löschen 8
  - Anzahl der Einträge 7
  - Auto-merken 5
  - Eintrag aufnehmen 5-6
  - Eintrag bearbeiten 6
  - Eintrag löschen 7
- Telefonkonten 19
  - einrichten 19
  - verwalten 19
- Telefonregister
  - wählen 9
- Wählen
  - autom. Wahlwiederholung 13
  - bei aufliegendem Hörer 10
  - über Telefonregister 9
  - Wahlwiederholung 10
- Wahlleiste 3
- Wahlverfahren
  - Impulswahl I-3
  - kurzzeitig auf Tonwahl stellen 14
  - Tonwahl I-3
  - Wechsel I-3
- Wahlvorbereitung 12
- Wahlwiederholung 10
  - Einträge ändern 11
  - Einträge löschen 11
  - ins Register übernehmen 12
- I-x Installationsanleitung



## Fehlermeldung

Sehr verehrte Kundin,  
Sehr verehrter Kunde.

Sie helfen uns sehr und unterstützen uns in unserem Bestreben nach Verbesserung und Zuverlässigkeit, wenn Sie diese Störungsmeldung – mit ein paar Kreuzchen ausgefüllt – der Einsendung an uns beilegen.

### Was ist gestört?

- ☐ überhaupt keine Funktion
- ☐ wählt nicht / wählt falsch
- ☐ Klingel fehlerhaft
- ☐ akustische Störungen
- ☐ Anzeige-/ Displayfehler
- ☐ Hörer defekt
- ☐ fehlerhafte Speicherung

Weitere Hinweise: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Wird das Gerät an einer Nebenstellenanlage betrieben:

- ☐ Nein
- ☐ Ja, Typ:

Wann tritt die Störung auf?

- ☐ ständig / immer
- ☐ nur zeitweise

Absender: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Telefonnummer : \_\_\_\_\_







Komfort-Telefon  
**Loewe AlphaTel 2000 F**  
Art. Nr. 56101  
Stand: 08/96

Loewe Binatone GmbH

233-90301.949

Liefermöglichkeit und technische  
Änderungen vorbehalten

**LOEWE.**